

Programmieren eines Zugangscodes am Funkcodetaster FCT3-1BS

- 





- oder
- oder
- 





- ➊ Zum Einschalten eine beliebige Taste drücken, bis die Tastatur leuchtet.
 - ➋ Schlüssel-Taste drücken.
 - ➌ Zifferntaste 1 für den ersten, 2 für den zweiten und 3 für den dritten Zugangscodes drücken.
 - ⓘ Es sind 3 verschiedene Zugangscodes möglich (Zifferntaste 1, 2, 3).
 - ⓘ Jede Zifferntaste kann nur mit einem Zugangscodes belegt werden.
 - ➍ Schlüssel - Taste drücken. Ist die gewählte Speicherstelle **frei**, Signal mit blauer LED, ist sie **belegt**, Signal mit roter LED.
 - ➎ Einen 4-stelligen Zahlencode eingeben.
 - ➏ Schlüssel - Taste drücken. Ist der eingegebene Zahlencode bereits benutzt, erfolgt ein Signal mit roter LED.
 - ➐ Den eingegebenen 4-stelligen Zahlencode wiederholen.
 - ➑ Schlüssel - Taste drücken.

Eingeben eines Zugangscodes am Funkcodetaster FCT3-1BS

- 




- ➊ Zum Einschalten eine beliebige Taste drücken, bis die Tastatur leuchtet.
 - ➋ Den 4-stelligen Zahlencode eingeben.
 - ➌ Schlüssel-Taste drücken.

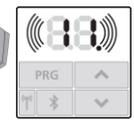


- Jede Tastenbetätigung wird durch kurzes Aufleuchten der blauen LED bestätigt.
- Fehlerhafte Eingaben werden durch kurzes Aufleuchten der roten LED bestätigt (z.B. falscher Code oder Speicherplatz ist bereits belegt)
- Es können 3 Zugangscodes programmiert werden. Jeder Code sendet ein eigenes BiSecur Funksignal.
- Die Zugangscodes müssen 4-stellig sein.
- Ein Zugangscodes der nur aus Nullen besteht ist nicht zulässig.
- Der Funkcodetaster schaltet sich nach einigen Sekunden selbsttätig aus (Tastaturbeleuchtung erlischt).

Ändern eines Zugangscodes am Funkcodetaster FCT3-1BS

- 
 ① Zum Einschalten eine beliebige Taste drücken, bis die Tastatur leuchtet.
- 
 ② Schlüssel - Taste drücken.
- 
 ③ Den Zahlencode eingeben, der **geändert** werden soll.
- 
 ④ Schlüssel - Taste drücken.
- 
 ⑤ Den **neuen** 4-stelligen Zahlencode eingeben.
- 
 ⑥ Schlüssel - Taste drücken.
- 
 ⑦ Den **neuen** 4-stelligen Zahlencode wiederholen.
- 
 ⑧ Schlüssel - Taste drücken.

Einlernen eines Funkcodes am Antrieb

- 
 ① Den **Antrieb** zum Einlernen eines Handsenders vorbereiten
 - SupraMatic: Menü 11 aktivieren
 - ProMatic: Taste 'P' 1x drücken


- 
 ② Zum Einschalten eine beliebige Taste drücken, bis die Tastatur leuchtet.
- 
 ③ Den 4-stelligen Zahlencode eingeben, der angelernt werden soll.
- 
 ④ Schlüssel - Taste drücken und **gedrückt halten**.
 - Die LED blinkt schnell blau.
 - Die LED erlischt.
 - Die LED blinkt abwechselnd blau / rot.
 - Sobald die LED im ProMatic schnell blinkt **oder** die Anzeige des SupraMatic schnell blinkt, ist der Funkcode im Antrieb eingelernt.
 - Die Schlüssel - Taste loslassen.